


Инструкция для управления СПВВР с помощью смартфона.

1. На мобильное устройство необходимо установить приложение **«Вентиляция Зилант»:**

- Для устройств под управлением Android (Samsung и другие моб./устройство) запустить программу Play Market
- Для устройств под управлением iOS (Apple) запустить программу AppStore

2. Подключитесь к сети wi-fi **SPVVR_Zilant:**

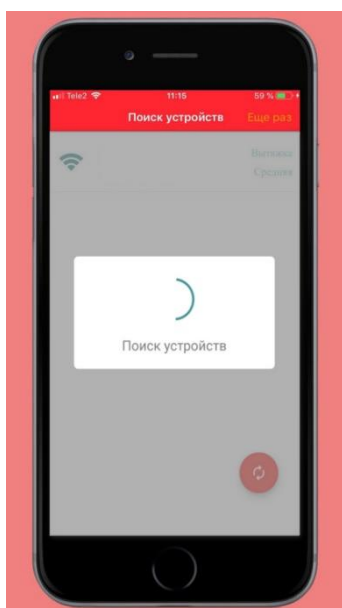


- Убедитесь, что блок СПВВР включен.
- Запустите поиск устройств, это может занять несколько секунд
- С помощью вашего устройства найдите wi-fi сеть под названием **SPVVR_Zilant** и подключитесь к ней.

Настройки для подключения к SPVVR_Zilant:


Название wi-fi сети - SPVVR_Zilant
Пароль для подключения - 12345678

3. Задайте Имя и пароль:

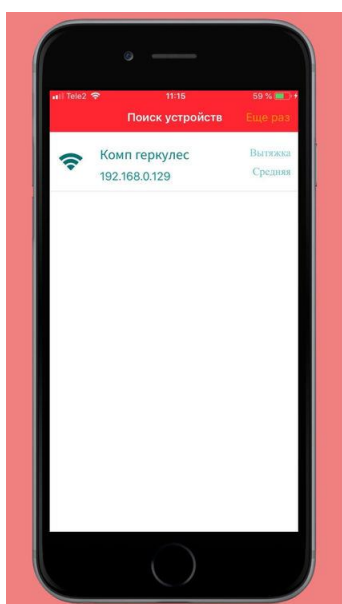

- После поиска устройств, один или несколько блоков будут выведены списком.
- Долгим нажатием на название устройства, Вы сможете его активировать для смены Имени и пароли.


4. Основное «Меню»:

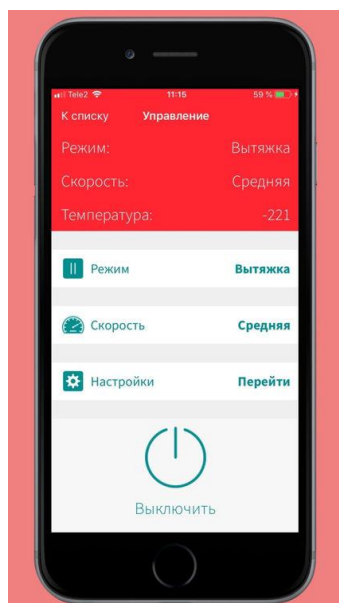

Возможности основного «Меню»

- Включение и выключение системы
- Зайти в Меню «Настройки» системы
- Изменение режима работы
 1. Приток
 2. Вытяжка
 3. Приточно-вытяжной режим
 4. Проветривание
- Изменение скорости вращения вентиляторов
- Индикация температуры в помещении

5. Меню «Настройки» системы:

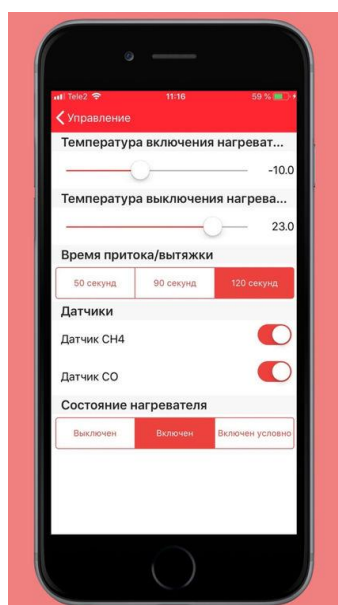

Возможности Меню «Настройки»

- Включение и выключение датчиков
- Настройка температуры включения и выключения дополнительного нагревательного элемента *(по температуре воздуха в помещении)*
- Установка режима работы нагревателя
- Установка времени цикла приток / вытяжка *(см. в Паспорте)*

Работа сетевого режима

(подключение нескольких систем)

Для организации сетевого режима необходимо:

1. В Основном «Меню» приложения «Вентиляция Зилант» **выбрать главный блок – Мастер – ведущая система** *(предварительно в разделе настройки выбранного блока назначив в графе «тип устройства блока»- мастер)*
2. Далее следует выбрать ведомые блоки, аналогично назначив в настройках блока тип устройства «ведомый».

В сетевом режиме вы можете выбрать следующие параметры работы нескольких систем:

- синхронный тип работы блоков (ведомый блок, и мастер блок работают во всех режимах одинаково);
- асинхронный (ведомый блок, и мастер блок работают во всех режимах в противофазе);
- смешанный (разные ведомые блоки могут работать как синхронно так и асинхронно);

Для запуска и прекращения работы сетевого режима

Необходимо зайти в Основное «Меню» мастер блока и нажать кнопку **«старт»**.
Все ведомые блоки в данной сети запускаются автоматически в сетевом режиме, который был выбран ранее.

Для исключения блока из сетевого режима

Необходимо в меню настройки данного ведомого блока выбрать режим тип устройства блока «одиночный».

При запуске сетевого режима со смартфона не следует менять параметры работы ручным переключением параметров на блоке управления.

Инструкция по подключению СПВВР к системе Умный дом и wi-fi сети.

Для подключения системы СПВВР к wi-fi сети или к системе Умный дом, необходимо настроить блок управления рекуператора.


Подключитесь к сети wi-fi SPVVR Zilant:


- Откройте браузер на Вашем устройстве

**В строке поиска браузер
наберите ip-адрес:**

192.168.4.1

- Перейдите во вкладку wi-fi Station
- Выберите способ присвоения ip-адреса **DHCP** или **Static**
*(в случае домашней wi-fi сети
 рекомендуется установить значение **DHCP**)*

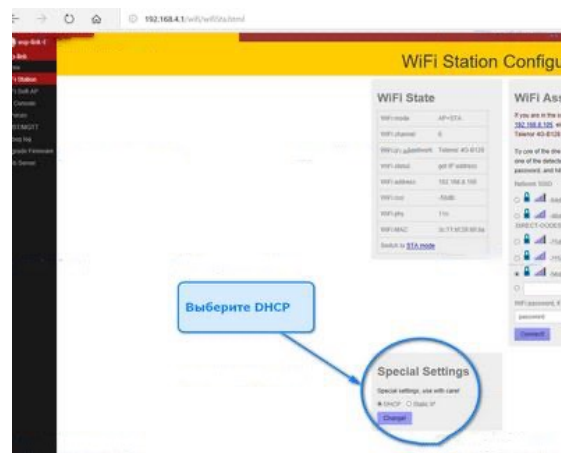

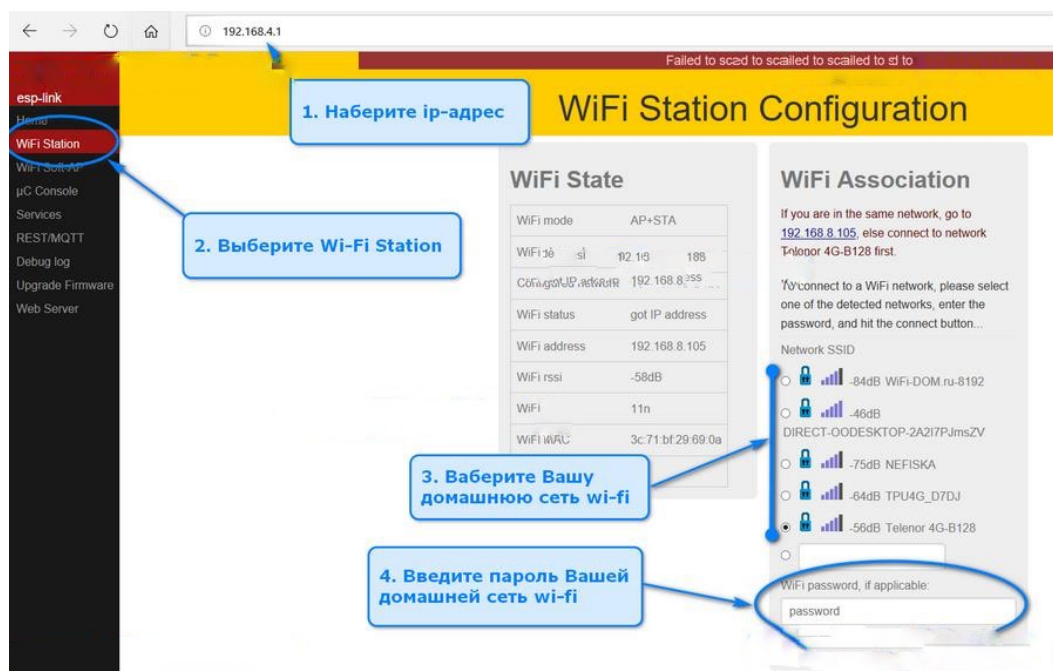

- Нажмите на кнопку **Change**
- Далее выберете Вашу wi-fi сеть, введите пароль Вашей wi-fi сети в поле **Wi-Fi password**
- Нажмите **Connect**

Правильное подключение:

Система СПВВР выключит свою сеть **SPVVR_Zilant** и подключится к Вашей wi-fi сети.

Не правильное подключение:

Система не сможет подключиться к Вашей wi-fi сети и вернется к первоначальным настройкам